

Reparatur-Set PVC-Folien

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Benutzung vollständig durch. Für Schäden, die durch unsachgemäße Benutzung oder Missachtung der Gebrauchsanweisung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Zur Reparatur von kleinen bis mittleren Schäden von Produkten aus PVC-Folie.

Reparatur MIT Folienstück

Die betroffene Stelle ist in jedem Fall vor der Reparatur von eventuellen Verschmutzungen unbedingt großflächig z.B. mit Alkohol zu reinigen und mit einem fusselfreien Tuch trocken zu reiben. Die Reparaturstelle muss unbelastet sein und sollte auf einer ebenen Fläche liegen (es dürfen sich keine Falten bilden).

Bei Schnitten oder Rissen bis **max. 50**

mm Länge auf der Liegefläche muss ein Folienstück verwendet werden. Das Folienstück sollte so bemessen sein, dass es den Riss bzw. Schnitt nach allen Seiten mindestens 10 mm überdeckt.

Auf eine Seite des Folienstücks die Paste **gleichmäßig** und **ganzflächig** auftragen. Den Flicker nun zentral auf die Schadenstelle legen und leicht andrücken. Danach das Folienstück am Rand umlaufend mit ausreichend Paste versehen.

Reparatur OHNE Folienstück

Kleinere Löcher durch Nadelstiche sowie Risse oder Schnitte bis **max. 20 mm Länge** können ohne Folienflicken, also nur mit der Paste, repariert werden. (siehe Seite 2)

Risse oder Schnitte bis **max. 30 mm Länge** die entlang der Naht verlaufen, müssen ebenfalls ohne Folienstück repariert werden. Wenn erforderlich, muss die Paste mehrmals aufgetragen werden. Hierbei ist zu beachten, dass die jeweils zuvor aufgetragene Paste ausreichend aushärten konnte. (siehe nächste Seite „**ACHTUNG**“)




Schmidt

Kunststoffzeugnisse für das Kranken- und Rettungswesen

B.u.W. Schmidt GmbH · Porschestra. 29 · D-30827 Garbsen
Telefon 0049 (0) 5131 / 6008 · Telefax 0049 (0) 5131 / 96393
E-Mail: mail@buwuschmidt.com · Internet: www.buwuschmidt.com

Nadelstiche

Drücken Sie aus der Tube so viel Paste auf den Nadelstich, dass sich ein runder Klecks von ca. 15 mm Durchmesser und ca. 3-4 mm Höhe bildet, bei dem sich der Nadelstich in der Mitte befinden sollte. (siehe Zeichnungen unten)

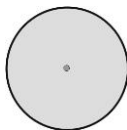**Einschnitte (max. 20 mm Länge)**

Drücken Sie über dem Einschnitt so viel Paste aus, dass dieser ca. 10 mm gleichmäßig ringsum und in einer Höhe von ca. 4-5 mm von der Paste umschlossen wird. (siehe Zeichnungen unten)

**Achtung!**

- **Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Tube!**
- **Die Folie um die Reparaturstelle in jedem Fall großflächig z.B. mit Alkohol reinigen. Mit einem fusselfreien Tuch trockenreiben. Restliche Feuchtigkeit verdunsten lassen.**
- **Die aufgetragene Paste darf grundsätzlich nicht verstrichen werden! Sie verliert beim Aushärten deutlich an Volumen. Die anfängliche Höhe der aufgetragenen Menge nimmt dadurch soweit ab, dass sie nur noch minimal aufträgt.**
- **Nach durchgeführter Reparatur muss die Paste mindestens 12 Stunden aushärten.**

Reparatur-Set PVC-Folien

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Benutzung vollständig durch. Für Schäden, die durch unsachgemäße Benutzung oder Missachtung der Gebrauchsanweisung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Zur Reparatur von kleinen bis mittleren Schäden von Produkten aus PVC-Folie.

Reparatur MIT Folienstück

Die betroffene Stelle ist in jedem Fall vor der Reparatur von eventuellen Verschmutzungen unbedingt großflächig z.B. mit Alkohol zu reinigen und mit einem fusselfreien Tuch trocken zu reiben. Die Reparaturstelle muss unbelastet sein und sollte auf einer ebenen Fläche liegen (es dürfen sich keine Falten bilden).

Bei Schnitten oder Rissen bis **max. 50**

mm Länge auf der Liegefläche muss ein Folienstück verwendet werden. Das Folienstück sollte so bemessen sein, dass es den Riss bzw. Schnitt nach allen Seiten mindestens 10 mm überdeckt.

Auf eine Seite des Folienstücks die Paste **gleichmäßig** und **ganzflächig** auftragen. Den Flicker nun zentral auf die Schadenstelle legen und leicht andrücken. Danach das Folienstück am Rand umlaufend mit ausreichend Paste versehen.

Reparatur OHNE Folienstück

Kleinere Löcher durch Nadelstiche sowie Risse oder Schnitte bis **max. 20 mm Länge** können ohne Folienflicken, also nur mit der Paste, repariert werden. (siehe Seite 2)

Risse oder Schnitte bis **max. 30 mm Länge** die entlang der Naht verlaufen, müssen ebenfalls ohne Folienstück repariert werden. Wenn erforderlich, muss die Paste mehrmals aufgetragen werden. Hierbei ist zu beachten, dass die jeweils zuvor aufgetragene Paste ausreichend aushärten konnte. (siehe nächste Seite „**ACHTUNG**“)




Schmidt

Kunststoffzeugnisse für das Kranken- und Rettungswesen

B.u.W. Schmidt GmbH · Porschestra. 29 · D-30827 Garbsen
Telefon 0049 (0) 5131 / 6008 · Telefax 0049 (0) 5131 / 96393
E-Mail: mail@buwuschmidt.com · Internet: www.buwuschmidt.com

Nadelstiche

Drücken Sie aus der Tube so viel Paste auf den Nadelstich, dass sich ein runder Klecks von ca. 15 mm Durchmesser und ca. 3-4 mm Höhe bildet, bei dem sich der Nadelstich in der Mitte befinden sollte. (siehe Zeichnungen unten)

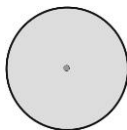

Einschnitte (max. 20 mm Länge)

Drücken Sie über dem Einschnitt so viel Paste aus, dass dieser ca. 10 mm gleichmäßig ringsum und in einer Höhe von ca. 4-5 mm von der Paste umschlossen wird. (siehe Zeichnungen unten)



Achtung!



- **Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Tube!**
- **Die Folie um die Reparaturstelle in jedem Fall großflächig z.B. mit Alkohol reinigen. Mit einem fusselfreien Tuch trockenreiben. Restliche Feuchtigkeit verdunsten lassen.**
- **Die aufgetragene Paste darf grundsätzlich nicht verstrichen werden! Sie verliert beim Aushärten deutlich an Volumen. Die anfängliche Höhe der aufgetragenen Menge nimmt dadurch soweit ab, dass sie nur noch minimal aufträgt.**
- **Nach durchgeführter Reparatur muss die Paste mindestens 12 Stunden aushärten.**